



# Montering på din bänkslipmaskin

Monteringssetsen BGM-100 kan monteras på bänkslipmaskiner som har slipskivor mellan 150 och 250 mm i diameter. Du kan montera slipmaskinen och BGM-100 på en specialplattform som du tillverkar av plywood eller trä. Du kan också montera maskinen och BGM-100 direkt på din bänk.


Du kan montera BGM-100 på den vänstra eller på den högra sidan, välj det som passar bäst. På vissa slipmaskiner kan du behöva ta bort det standardanhåll som sitter på maskinen. Du kan också montera BGM-100 på båda sidorna. Det ger dig en mer flexibel slipstation.

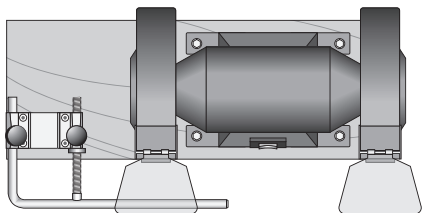

Montering på vänster sida

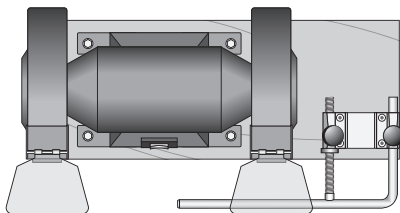


Montering på höger sida

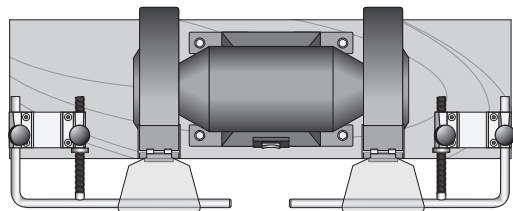

Montering på båda sidor

## Montering på en Wolverine v-arm

Om du redan har en Wolverine v-arm monterad vid din bänkslip, kan du komplettera med *Tormeks OWC-1 Konverterare* för att fästa Tormeks Bänksmonteringssets BGM-100 direkt på v-armen.

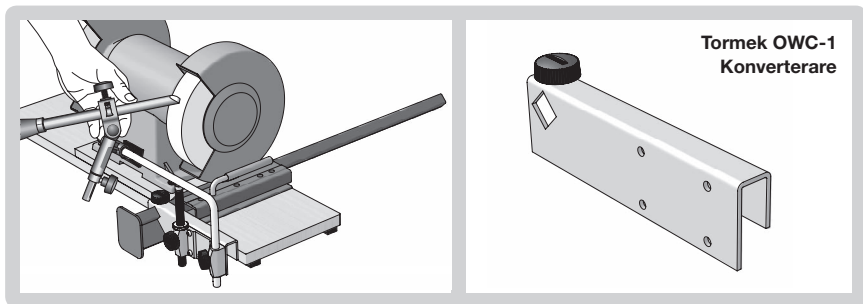

Tormek OWC-1  
Konverterare

**Tormek OWC-1 Konverterare** säljs separat, fråga din handlare efter mer information.


*(Wolverine är en produkt som tillverkas av OneWay Manufacturing. Tormek är inte sammankopplat med OneWay på något sätt. Varumärket Wolverine och OneWay ägs av deras respektive ägare.)*

### Monteringssatsen innehåller

- Universalstöd med finjustering 1 st
- Bas för universalstödet 1 st
- Justerbart block 56–89 mm 1 sats
- Gummifötter 4 st
- BGM-10 handbok 1 st
- Profiletiketter 1 sats
- Skruv M6×12 med mutter och bricka 4 st
- Skruv M5×16 med mutter och bricka 4 st
- Skruv M6×40 med mutter och bricka 4 st


### Tillverkning av plattformen

Använd 20 mm plywood eller homogent trä. Plattformens mått och blockets höjd beror på din bänkslipmaskin, se bilden.

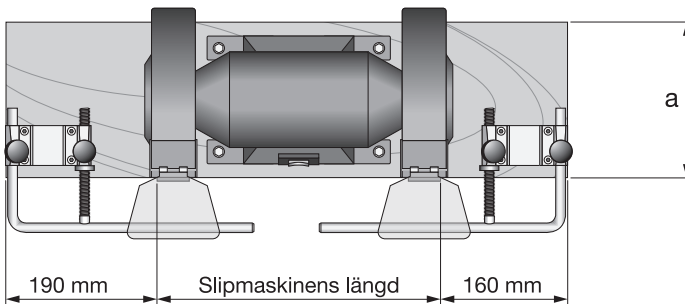

### Mått

Maskinstorlek	a	b
150 mm	200 mm	10 mm
200 mm	200 mm	35 mm
250 mm	250 mm	60 mm


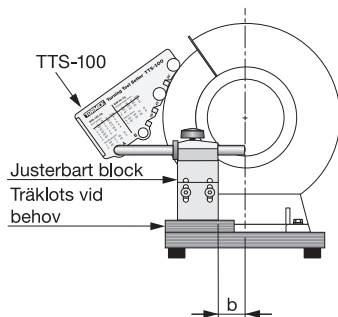


### Plattformens längd


Längden beror på slipmaskinen och om du har en eller två monteringsseter. De rekommenderade längderna på den vänstra och högra sidan är olika på grund av att slipjigen SVD-186 är asymmetrisk.

### Blockets höjd


Höjden beror på hur slipmaskinen är byggd. Du justerar enklast blockets höjd så att inte jigger eller verktyg krockar med maskinens skydd genom att använda inställningsdonet TTS-100. Om din maskin behöver högre block än 89 mm ska blocket monteras på en träklots.

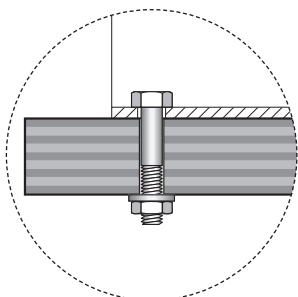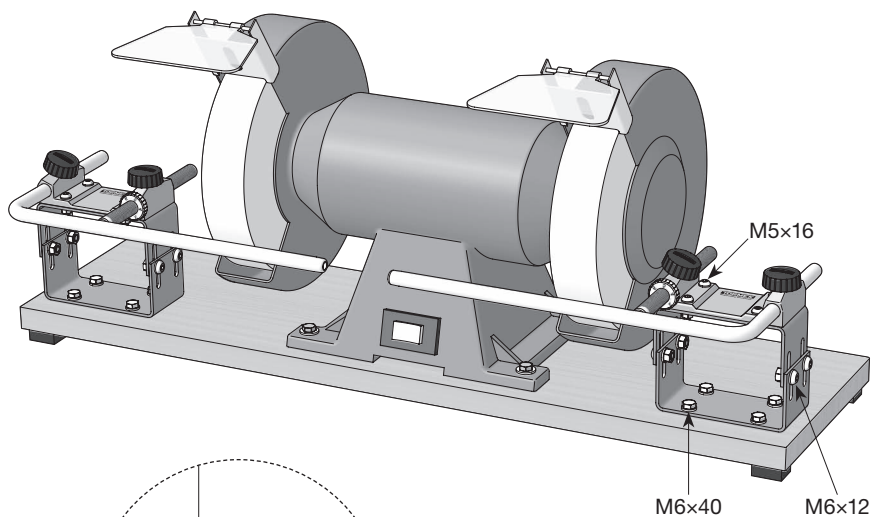

Skruva fast blocket vid plattformen.

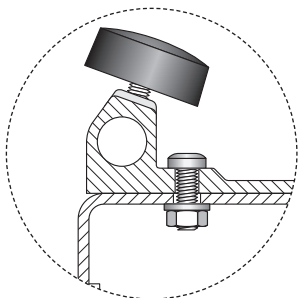

Skruva fast basen för universalstödet på blocket med medföljande skruvar.

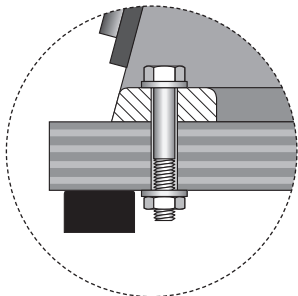

Montera slipmaskinen med skruvar som passar i maskinens hål. Använd brickor under skruvskallen och under muttern.

Montera gummifötterna under och du får en stadig och vibrationsdämpande plattform.